



- Gewicht Rad: 51 kg, zulässiges Gesamtgewicht: 225 kg
Max. Zuladung Fahrer, Box, Gepäckträger:
Fahrer 100kg, Box 60 kg (max. 22kg, 116cm je Kind)
- Ein Schlüssel: für Schloss und Akku
- Empfohlener Reifendruck: 3,2 bar, max. 4 bar
- Lenker nur begrenzt einschlagbar, daher großer Wendekreis

Kinder in der **Transportbox** immer anschnallen,
Gurte mit Schnallen anpassen.



Sattelhöhe verändern mit Sattelklemme
(drehen - kein Schnellspanner).



Stufenlose Nabengangschaltung am rechten Griff,
Treten für das Schalten kurz unterbrechen.



Bremsen: Bremshebel links für Vorderrad, Bremshebel rechts für Hinterrad

Klingel: „Ring“ links neben dem Display drehen

Display an-/ausschalten: Knopf auf Oberseite drücken

- Unterstützungsmodi durch + und – Taste anpassen
- Anzeige ändern „Trip“ / „Total“ / „Range“:
-Taste lange drücken
- Schiebehilfe: Walktaste an der Unterseite des Displays drücken,
+Taste gedrückt halten
- **Licht:** +Taste lange drücken. Am besten immer mit Licht fahren.




Hinterradschloss: Schlüssel drehen und Hebel auf der rechten
Seite runterdrücken.

Kettenschloss: Schlaufe um Laternenpfahl oä. legen und Verschlusssteil
ins Schloss stecken.

Schlüssel beim Abstellen immer mitnehmen.



Fahrradständer: Zum Abstellen äußeren Teil nach vorne treten und Fahrrad
nach hinten ziehen. Zum Lösen: Mittleres Teil nach vorne treten und Ständer
hochschieben, sonst schleift er.

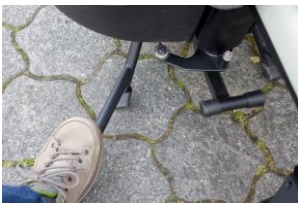

Zum Laden kann der **Akku** am Fahrrad bleiben oder mit dem Schlüssel
abgenommen werden. Ladebuchse befindet sich unten am Akku.
Beim Parken: Akku nicht länger direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Ggf. Akku abnehmen oder mit z.B. weißen Handtuch abdecken.



Komplettes Handbuch:

www.gazelle.de/service/bedienungsanleitung/bedienungsanleitung-makki

Videos und einzelne Anleitungen zu Zubehör (Regenverdeck etc.):

www.gazelle.de/modelle/makki/handbuch (QR-Code links)