

## Pfautec – das Dreirad



you tube -  
Video  
von  
E-motion  
zur Nutzung  
und  
Vorstellung  
des Dreirades

### Technische Daten:

Art NR: FID8481

E-Dreirad

Marke: Pfautec

Modell: Scoobo

Ausstattung: 7-Gang Nabenschaltung mit Freilauf

Farbe: iron glimmer

Rahmen: Dreirad, Standard

Akku-Leistung: 500 Wh

Reifengröße: 16",20"

Bremse: Hydraulische Scheibenbremsen (vorne und hinten)

Motor: Bosch Active Line Plus 36V 250W 25kmh

Zulässiges Gesamtgewicht: 200 kg

Komfortsitz


1.0 Länge: 190 cm

1.0 Breite: 80 cm (Vorsicht mit Steckschloss: 95 cm)



you tube –  
Video  
Erklärung  
des Purion -  
displays

# Kurzanleitung Pfautec - Dreirad

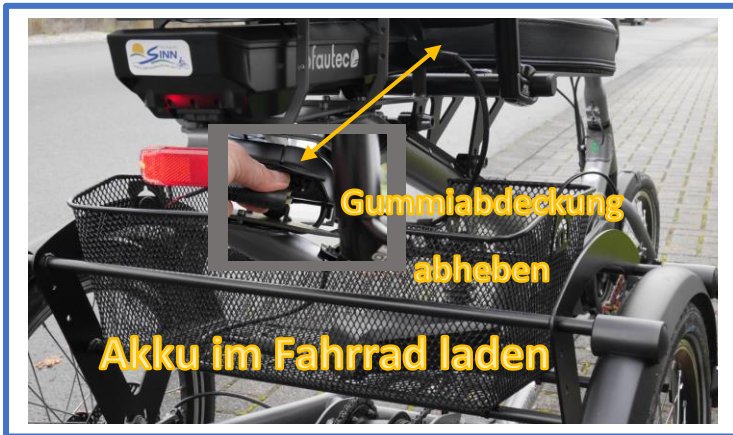

Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und AKKU herausziehen.  
Einbau umgekehrt- *Akku muss hörbar einrasten!!*

Fahrrad An- und Abschließen mit dem AKKU- Schlüssel



Zuladung maximal 130 kg



Drücken der (-) Taste zeigt: Triplänge; Reichweite oder Gesamtfahrstrecke. Durch gleichzeitiges drücken von (+) und (-) Taste wird der Trip- Zähler zurückgesetzt



Walk Taste drücken!  
innerhalb von 3 Sekunden mit (+)Taste  
Schiebehilfe aktivieren

**Achtung:**  
bei Nutzung der  
Schiebehilfe  
immer auch  
bremsbereit  
sein!!

Hinweis:

nur die Trip - Anzeige kann zurückgesetzt werden- die Gesamt - km lassen sich nicht ändern. Die Reichweite errechnet sich aus der letzten zurückgelegten Strecke und ist nach einer Bergauffahrt deutlich geringer als nach einer Talfahrt und dient nur zur ungefähren Ermittlung der Restreichweite



Links sieht man die sinnvolle Starteinstellung in der Ebene- nach dem Lösen der Feststellbremse kann losgefahren werden. 7 Gang Nabenschaltung: Geriffelte Fläche drehen. Schalten nur ohne Pedalbewegung und -Druck!!

*Feststellbremse links wirkt auf die Hinterachse.*

*Vorderbremse ist rechts- kleiner Hebel zum arretieren*



Feststellbremse Aus - Position



Grundeinstellung zum Feststellen



Bremshebel betätigen- rastet und fixiert



Roten Hebel zurück und beide Hebel in Aus - Position



Einschalten



Die 4 Unterstützungsstufen durch kurzes tippen +/- wählen



Langes tippen auf (+) schaltet Licht an/aus

**Diese Kurzanleitung soll nur als Ergänzung zur vollumfänglichen Bedienungsanleitung genutzt werden- bei Verwendung der angegebenen Informationen geschieht dies auf eigenes Risiko.**

**Bei Fragen: Horst Zeidl Tel.: 0176 8460 9511 oder Edith Höll: 0157 76805313**